Инструкция по сборке

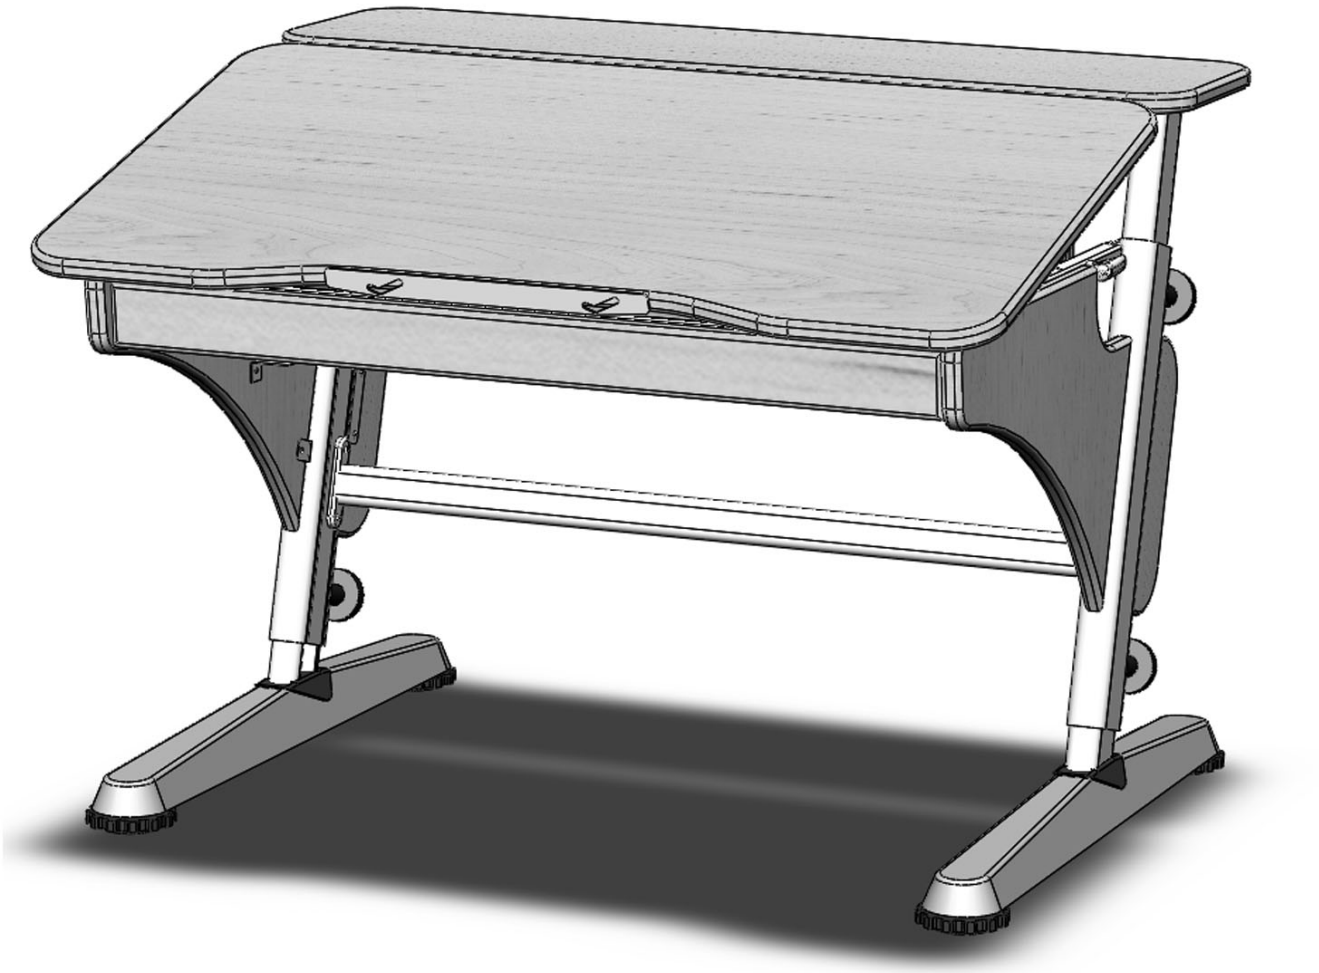

Детская парта-трансформер Эргономик

PONDI™

Перечень деталей

Перечень деталей металлокаркаса

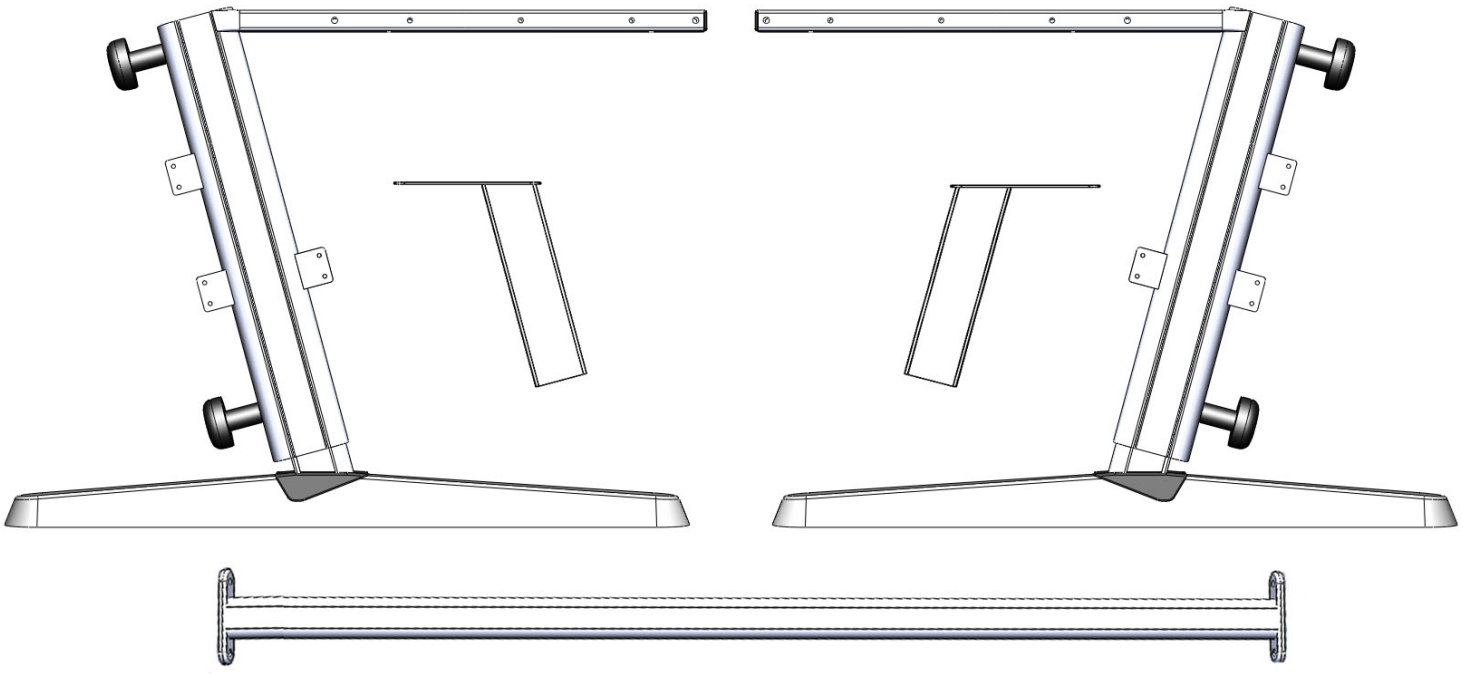

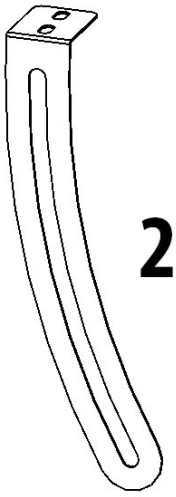

2x

2x

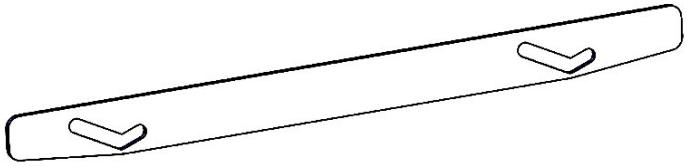

упор для тетрадей

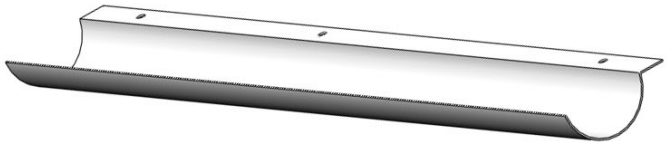

желоб

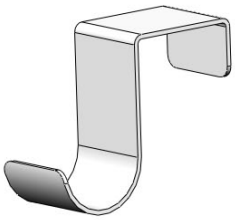

крючок

Перечень комплектующих

4x

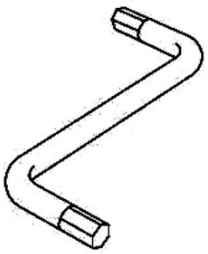

1x

2x

2x

4x

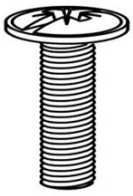

2x



6x

16x

20x

2x

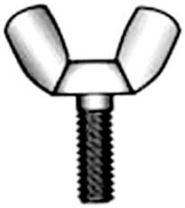

4x

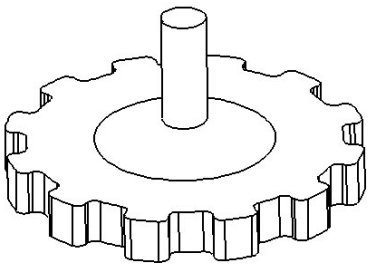

4x

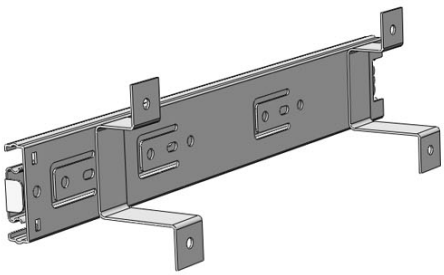

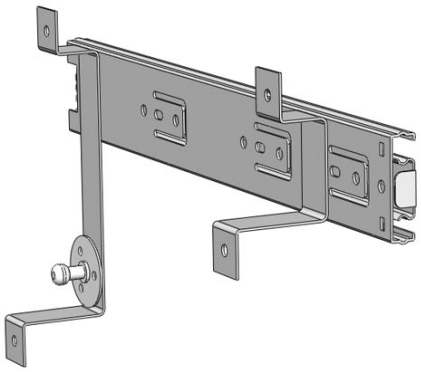

2x

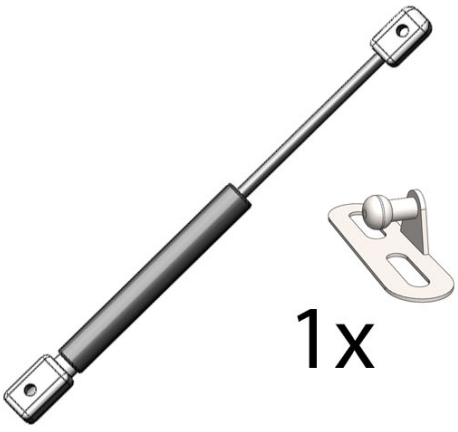

1x

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Если Вам сборка кажется сложной, рекомендуем обратиться к специалисту. Сборку парты необходимо производить, в полном соответствии со сборочными схемами. Для сборки Вам потребуется гаечный ключ и шуруповерт. Стол рекомендуется собирать на ровной поверхности.

1. Порядок сборки детской парты

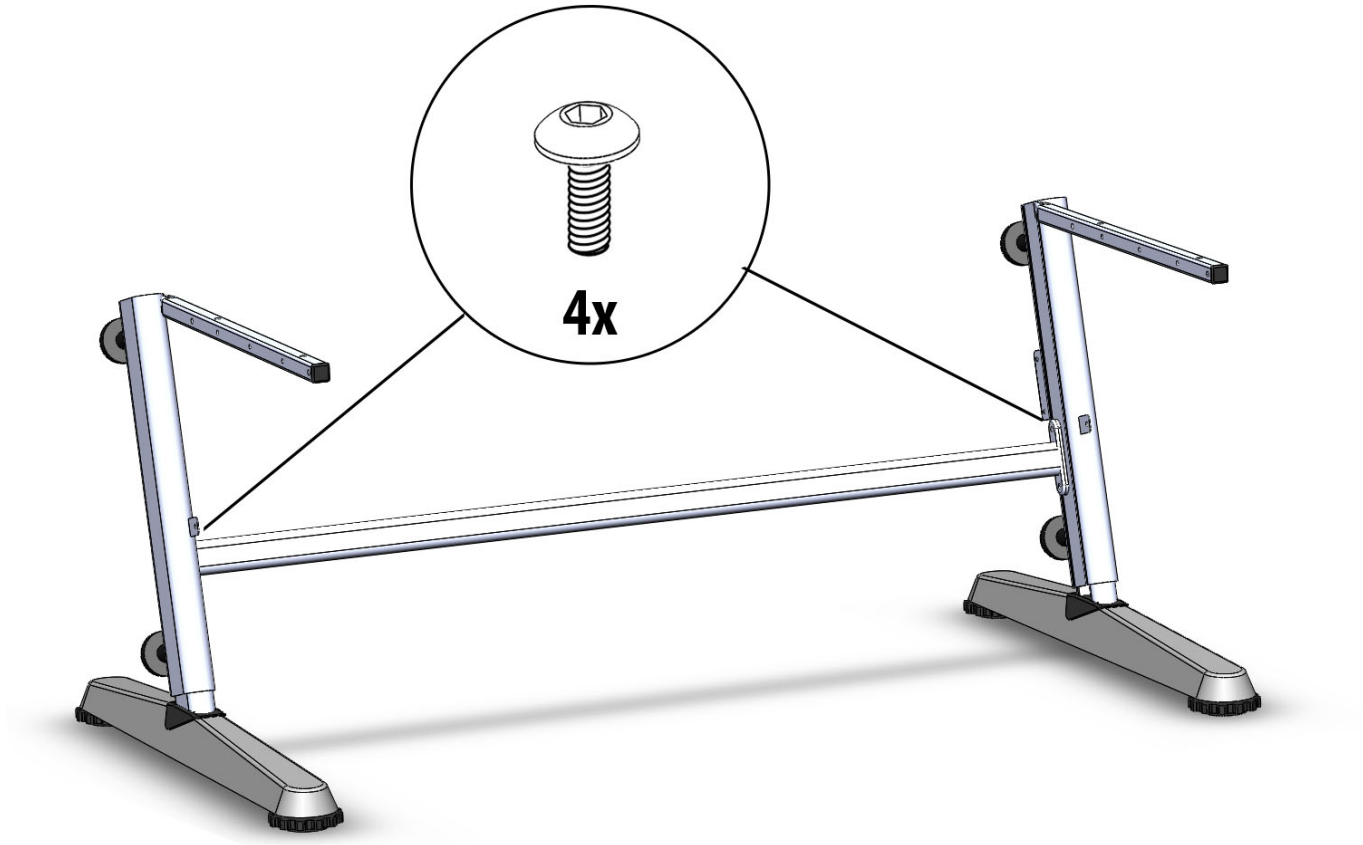

2

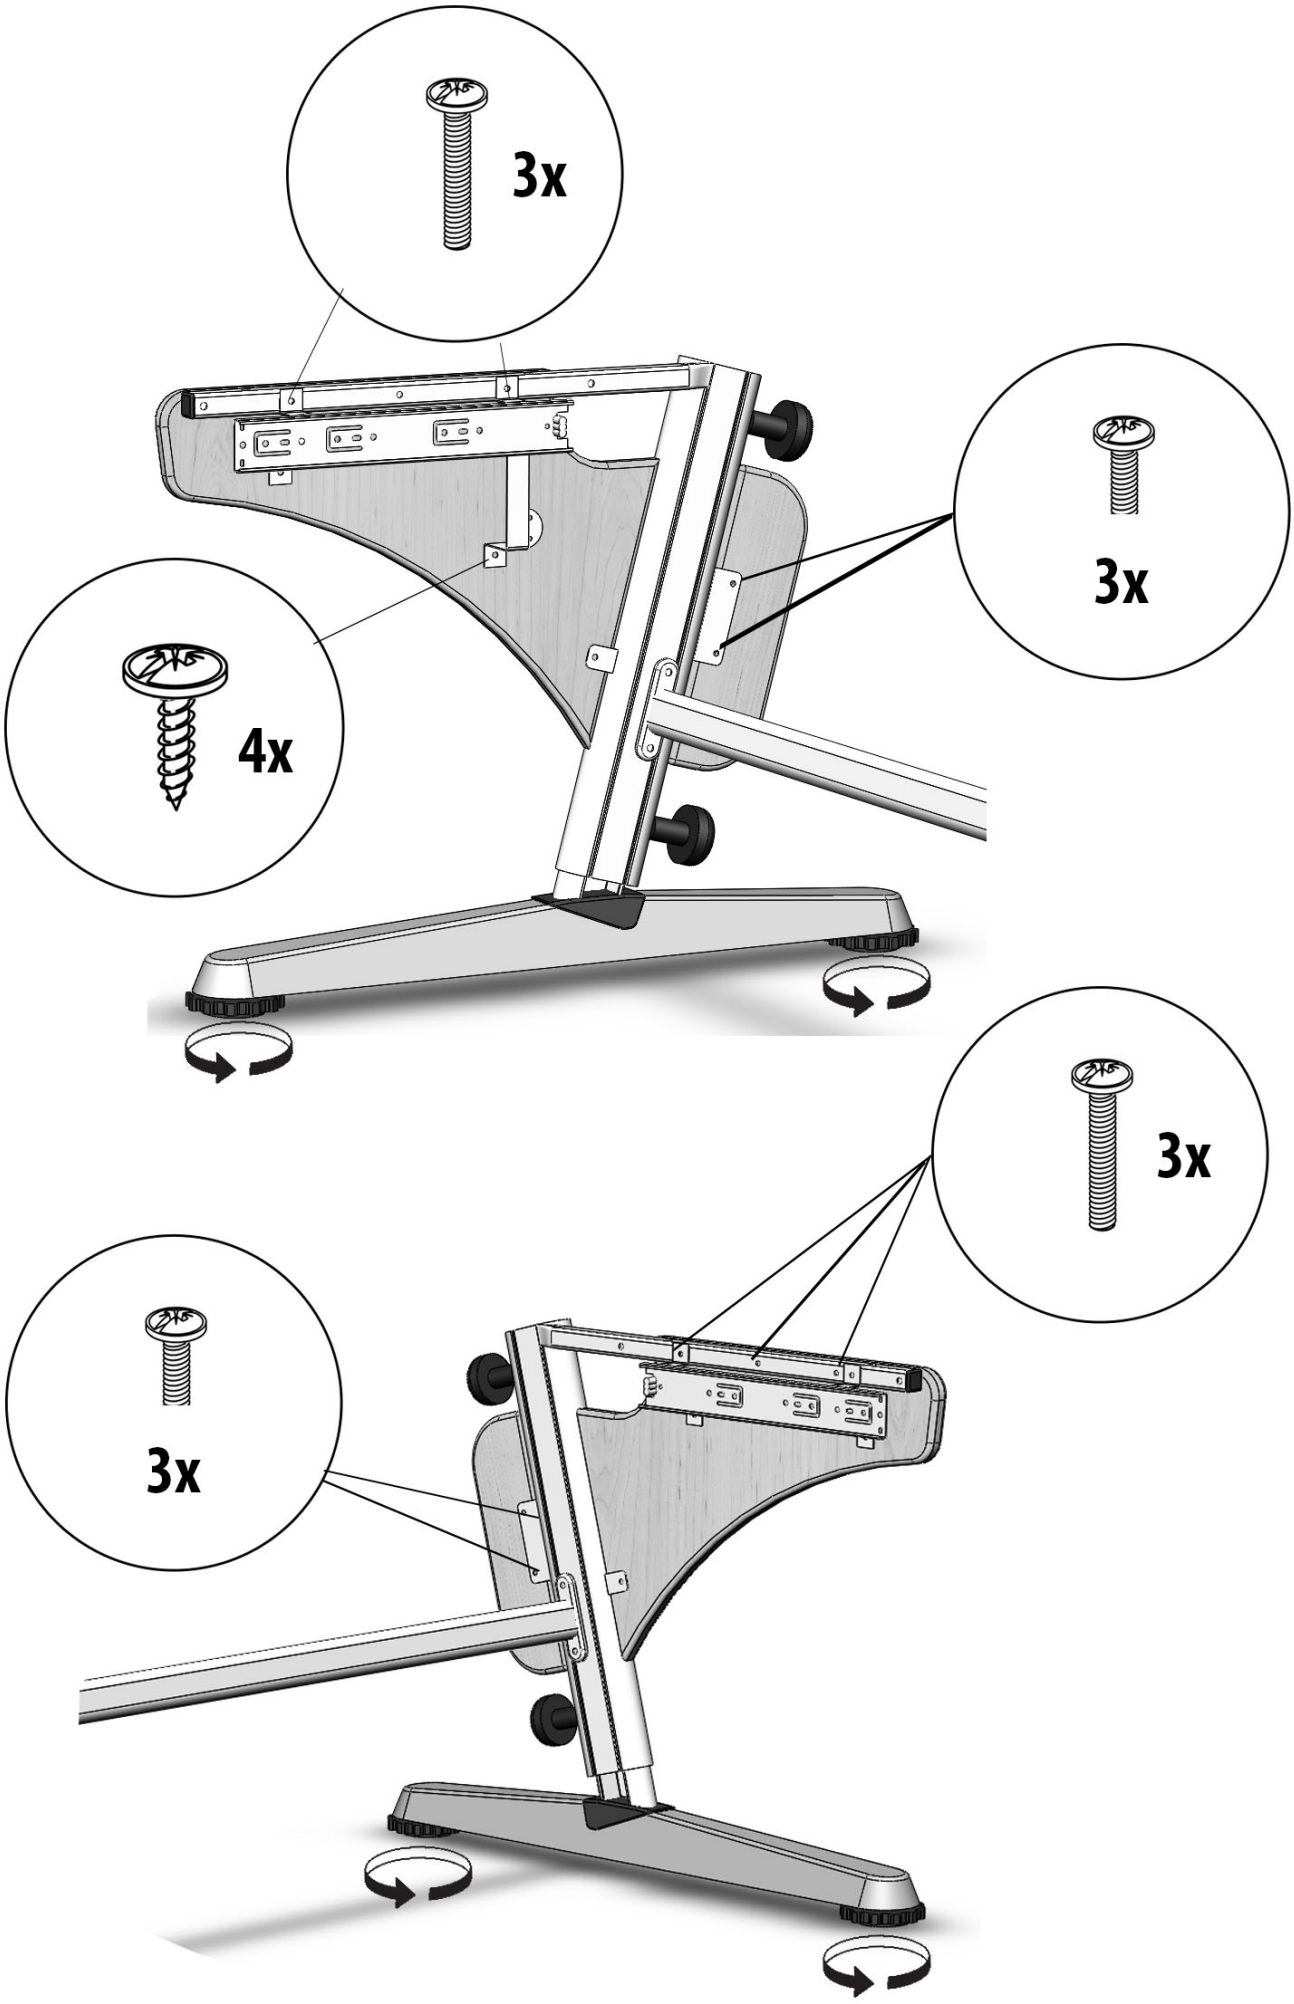

3

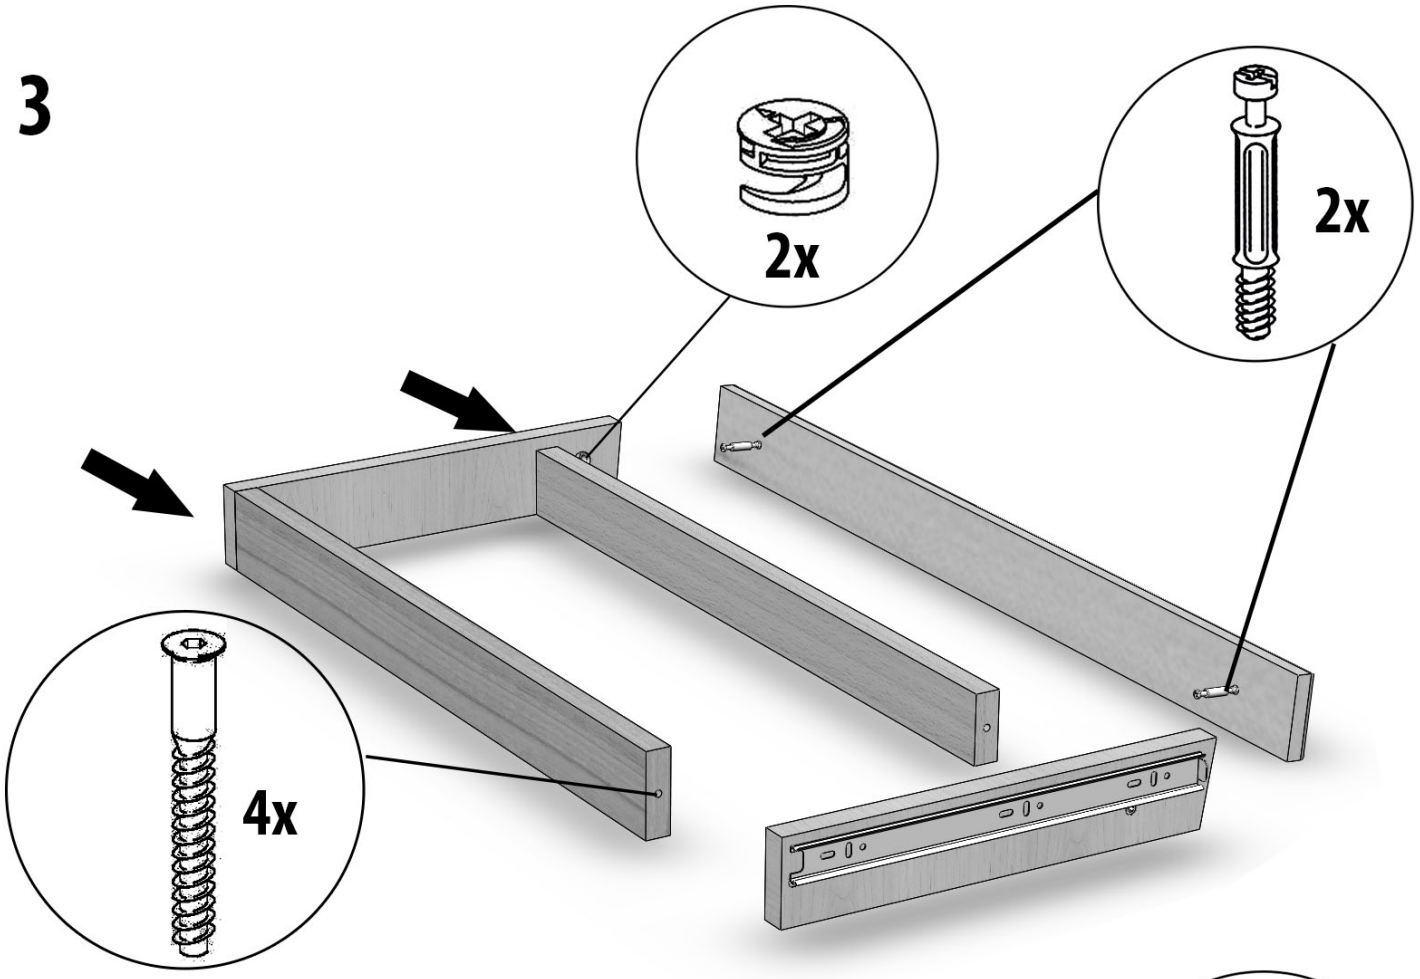

4

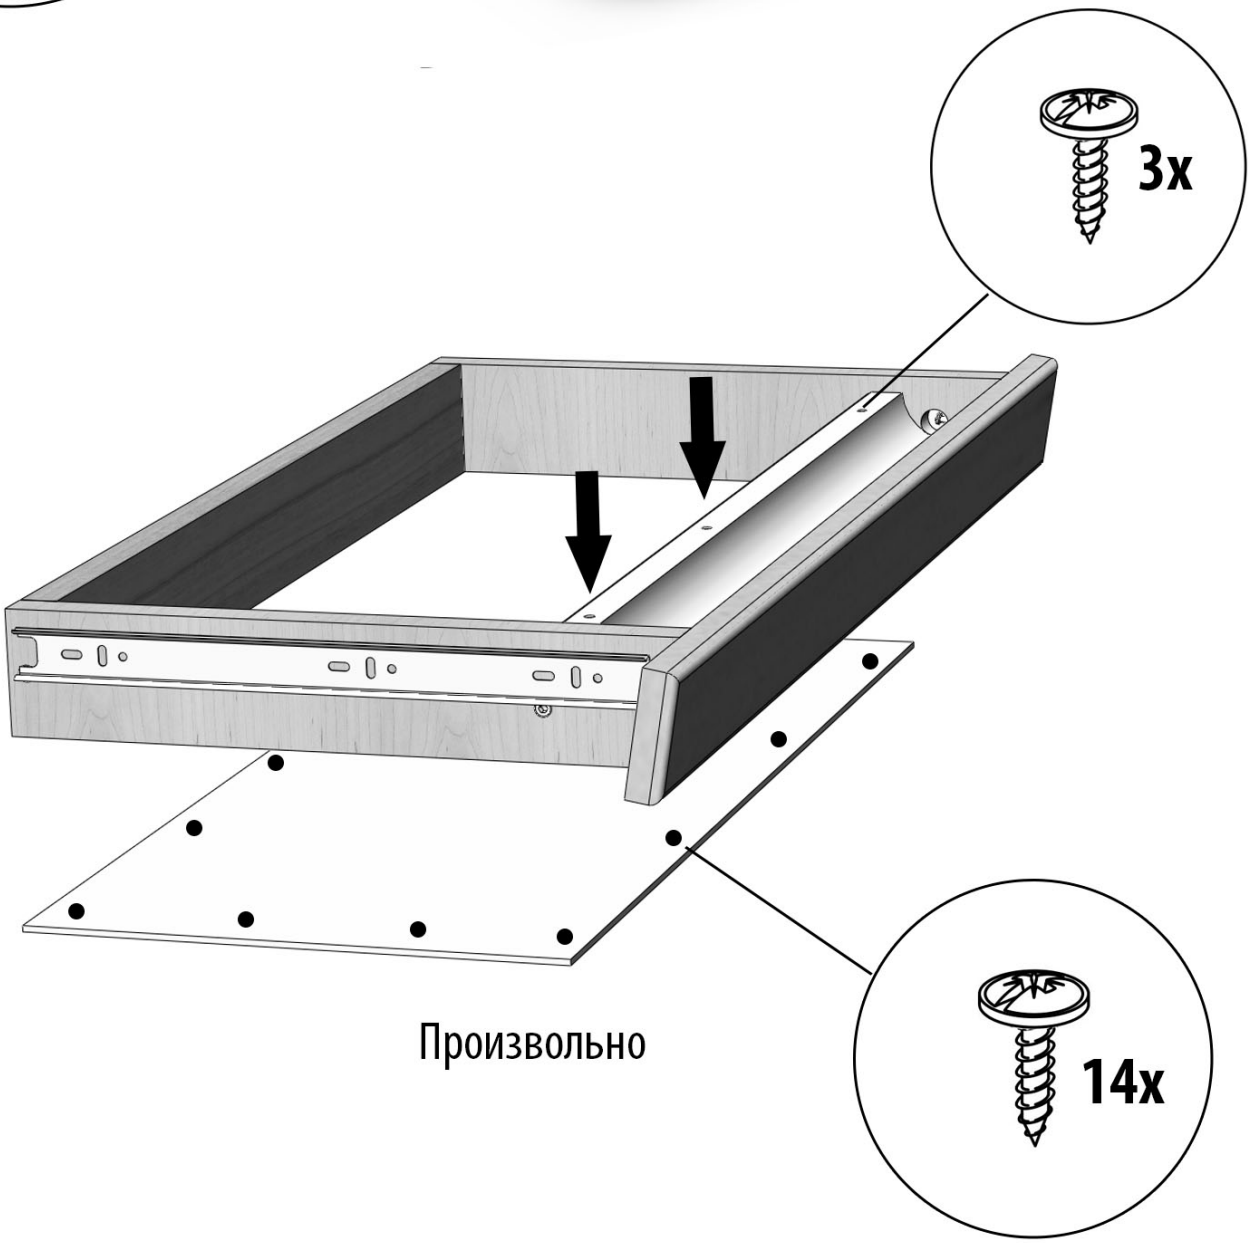

Произвольно

5

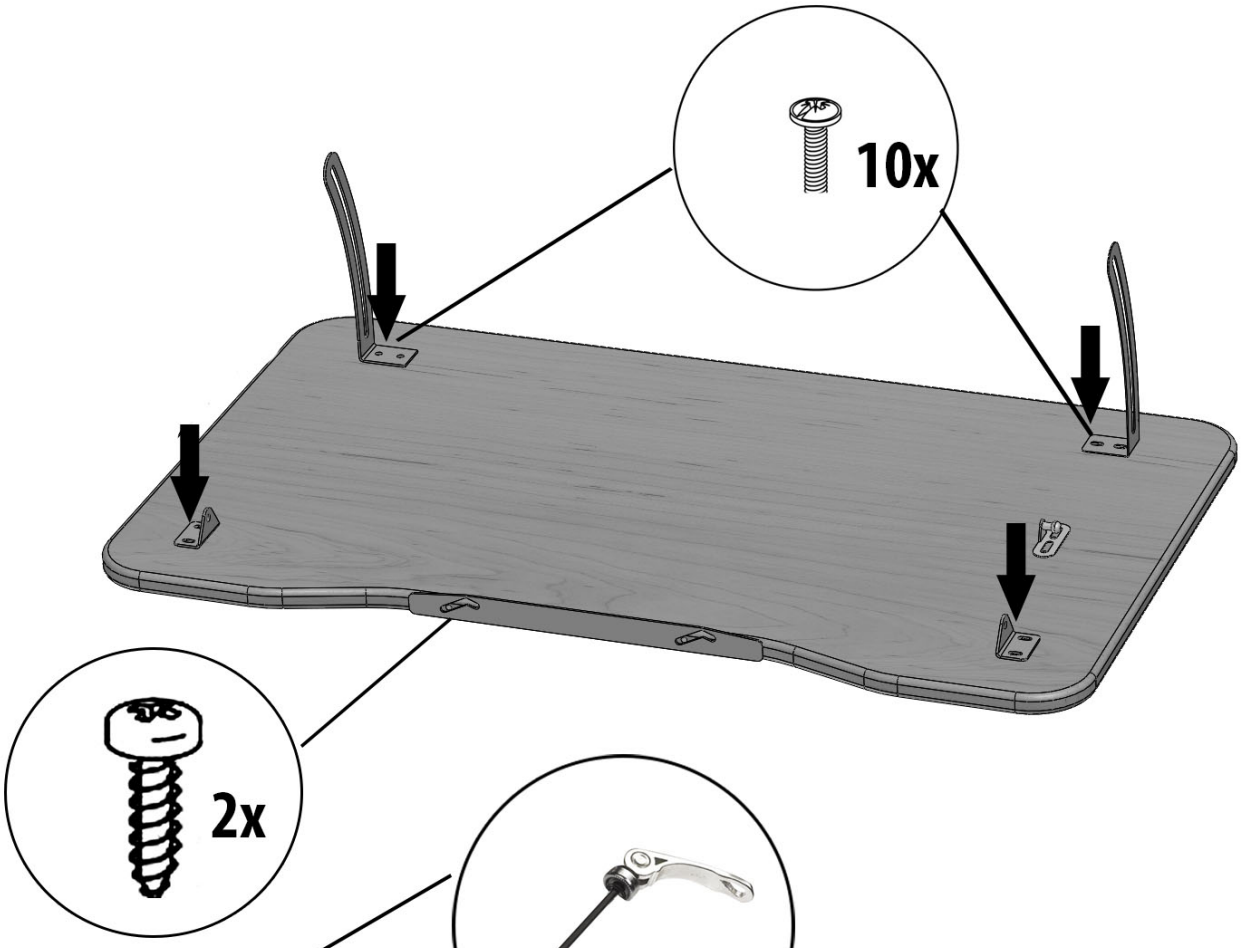

6

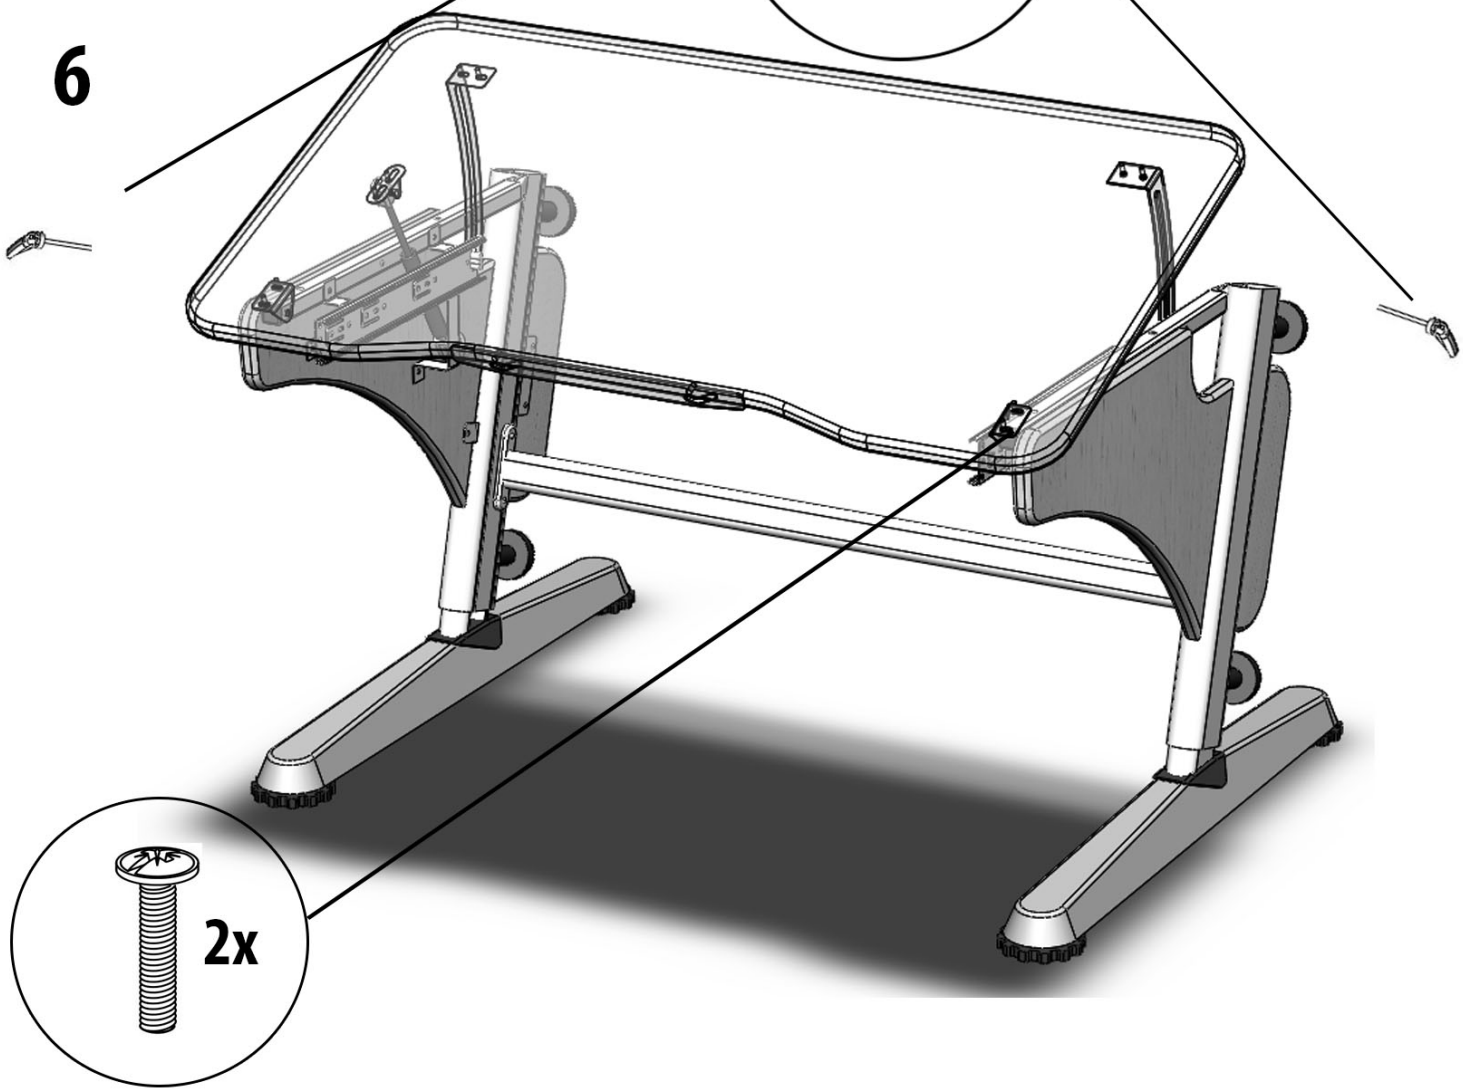

7

8

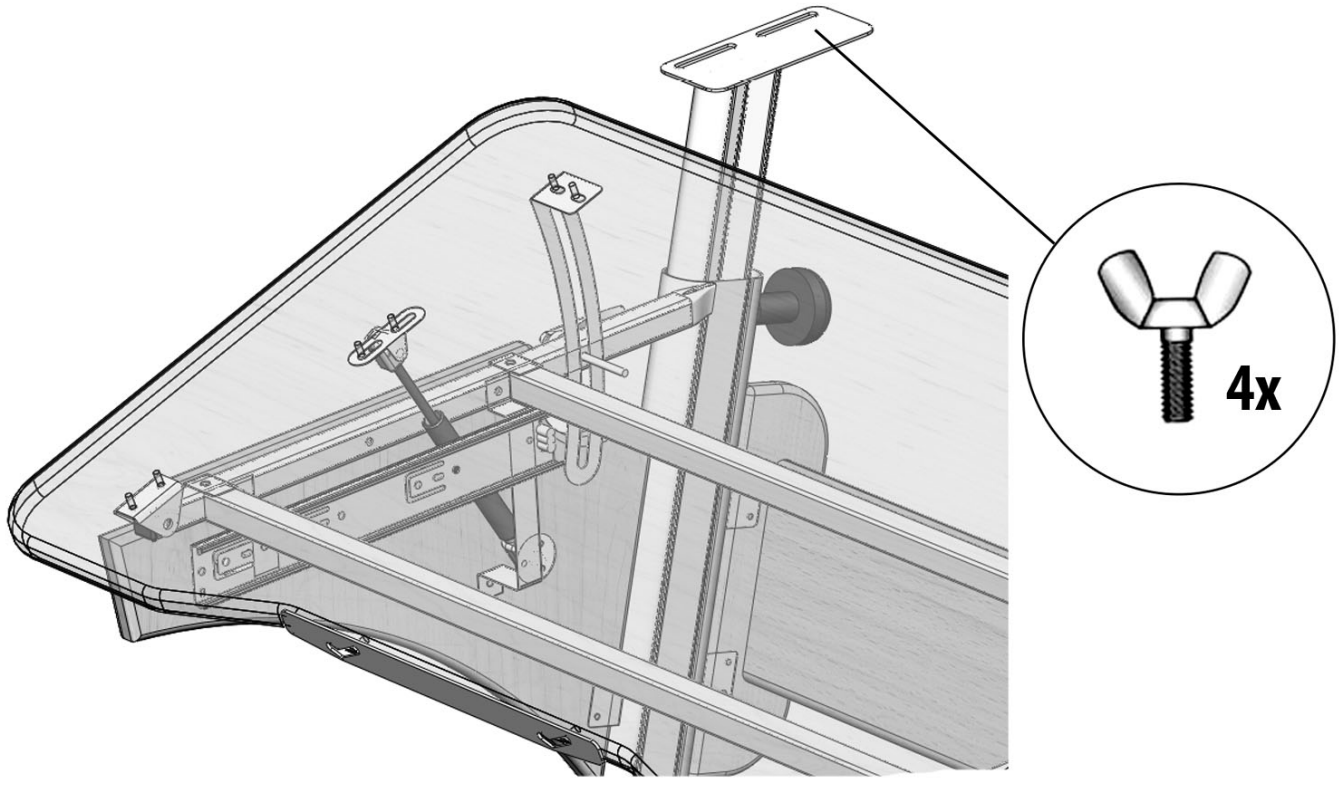

9

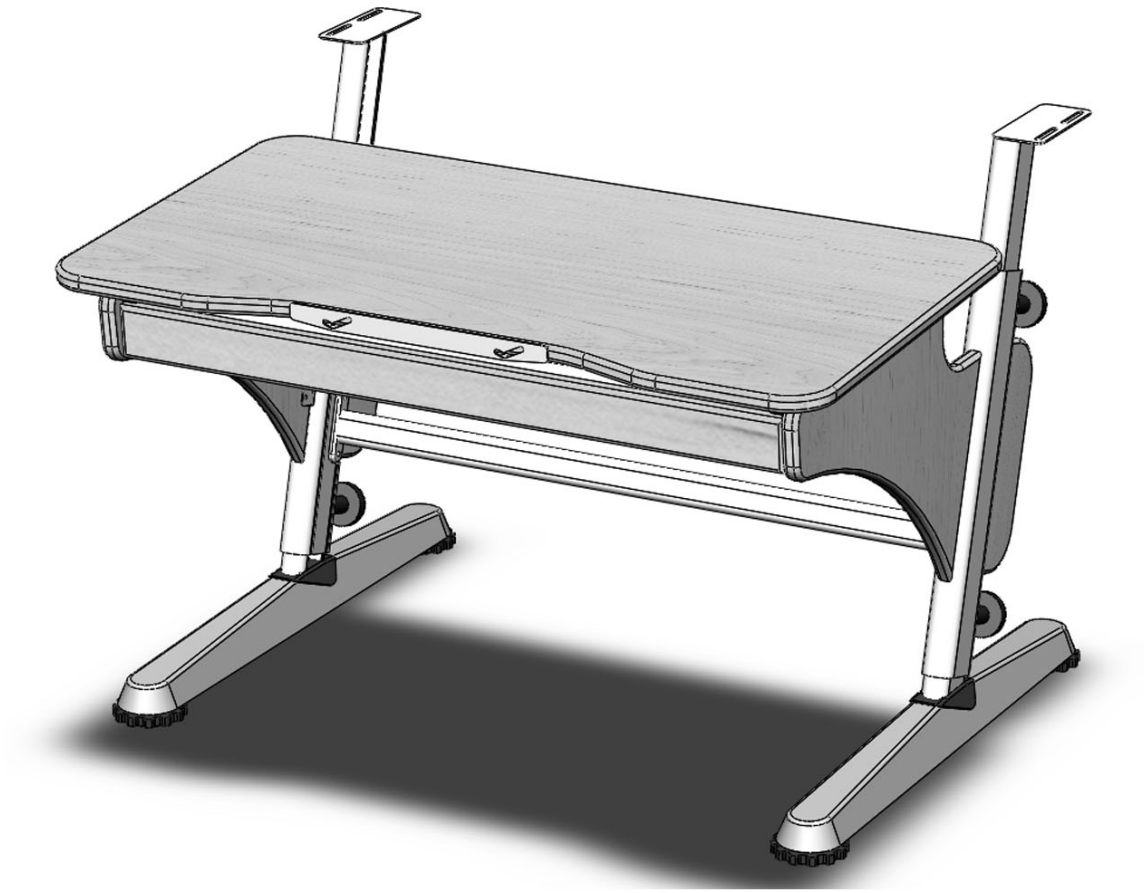

10

Инструкция по использованию

Конструкция парты позволяет производить регулировку по высоте от 53 до 80 см и по углу наклона столешницы от 0 до 30 градусов. Регулировка по высоте производится регулировочными винтами с шагом 15 мм. Открутите винт против часовой стрелки на 2 оборота, придерживая парту оттягиваем винт на себя. Фиксируем винт в необходимый паз на раме и закручиваем его по часовой стрелке. Регулировка по углу наклона столешницы производится эксцентировыми ручками путем ослабления их и плавного поднятия столешницы в нужное положение. Затем плотно фиксируем ручкой эксцентрика угол наклона столешницы. Также для удобства возможно отрегулировать по высоте заднюю полку с помощью регулировочных винтов. Данная настройка позволяет обеспечить комфортные условия во время учебы и занятий ребенка. По мере роста ребенка «растет» и наша парта.

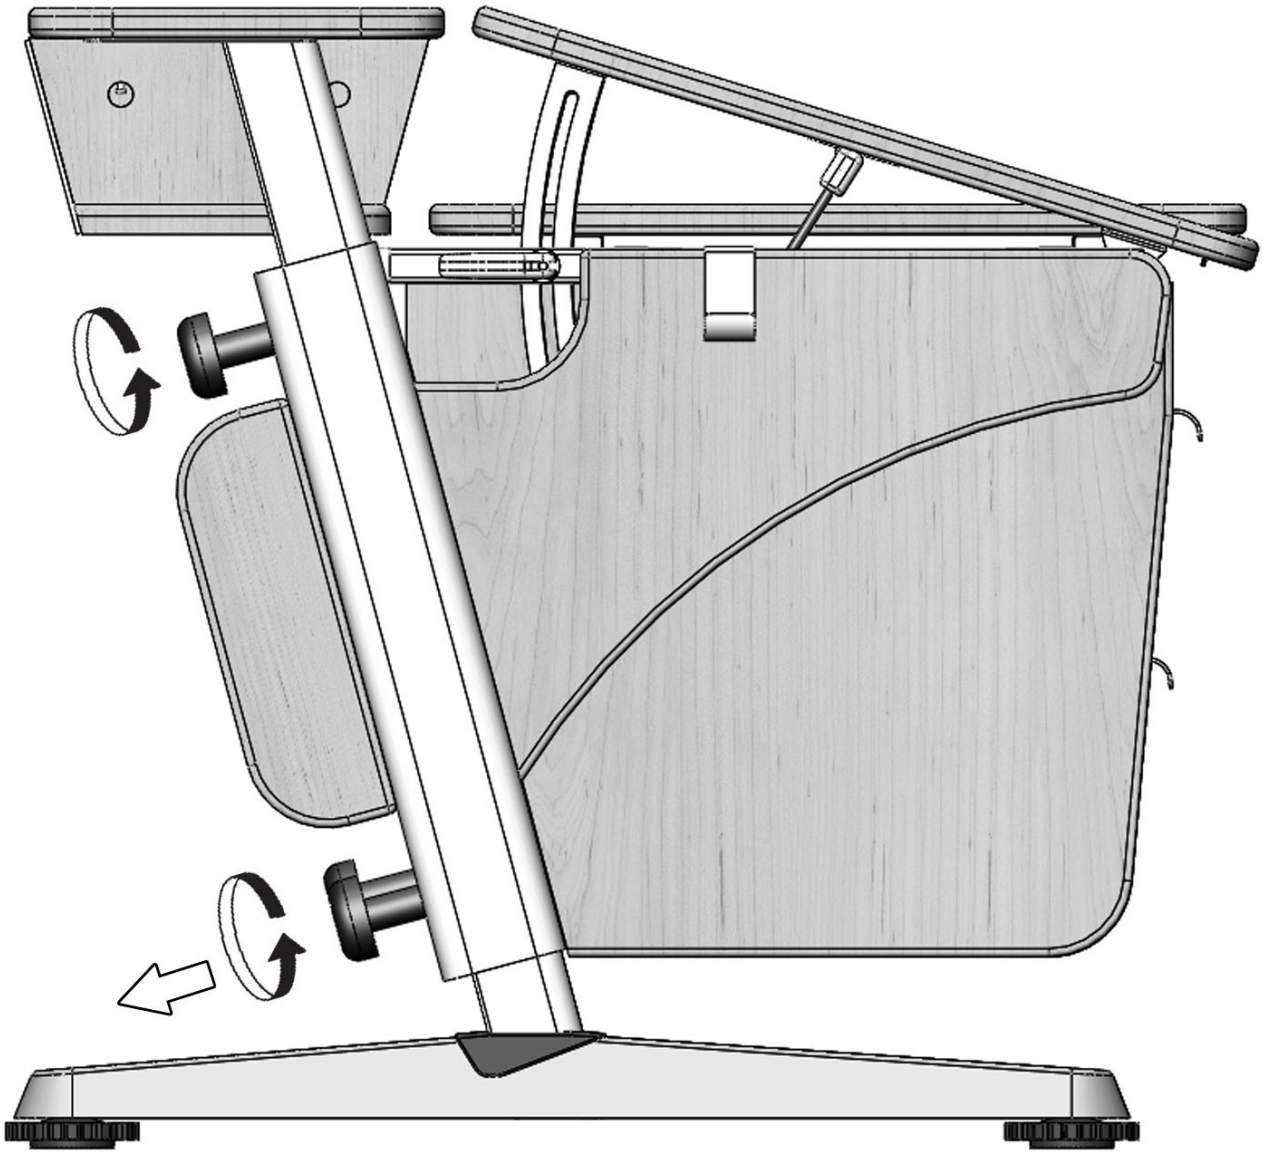

PONDI™